




ANTIIK GRILLKOLDE

Paigaldusjuhend

05/04/2019

1. Aluse tasandamiseks on hea kasutada liiva või kivituhka. Seejärel paigaldatakse kivid allpool olevate mõõtude järgi. Aseta kivi laiem (18 cm) külj vastu maad.

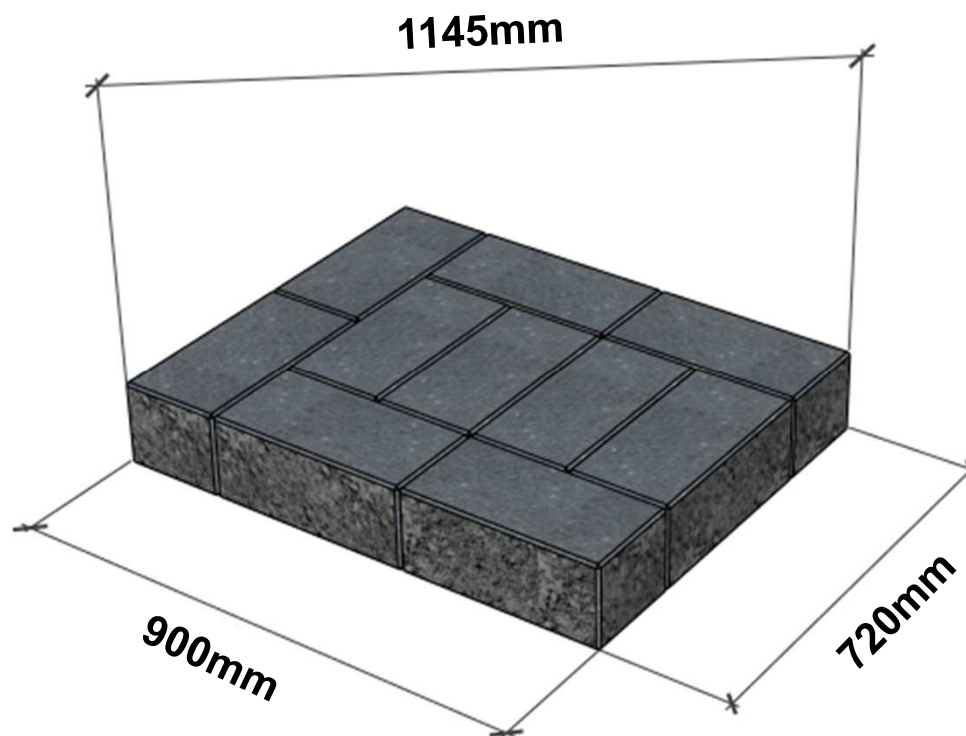


NB!


- ✓ Grillkolde aluspind peab olema tulekindel ja tuld mitte edasilevitav.
- ✓ Kui grillkolle paigaldatakse läbikülmunud maapinnale on vaja lõkkeaseme alla paigaldada killustik.
- ✓ Grillkolde ja tuldvõtivate materjalide vahel peab olema vähemalt 1,5 meetrit.




2. Laotakse teine müürikivi kiht ilma kiviliimita (nn.kuivladumine) ja kontrollitakse ladumist. Seejärel liimitakse kiviliimiga kivid oma kohale.

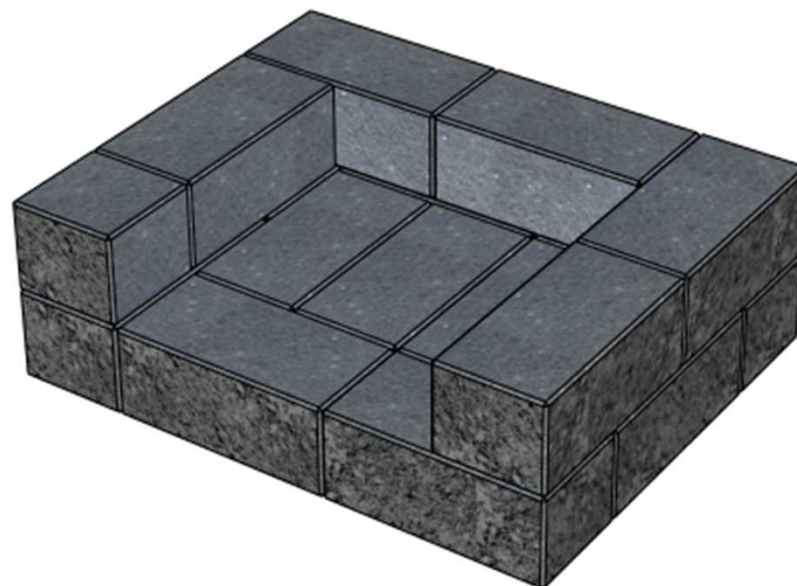


3. Laotakse kolmas müürikivi kiht ilma kiviliimita ja kontrollitakse ladumist (nn. kuivladumine). Seejärel liimitakse kiviliimiga kivid oma kohale.

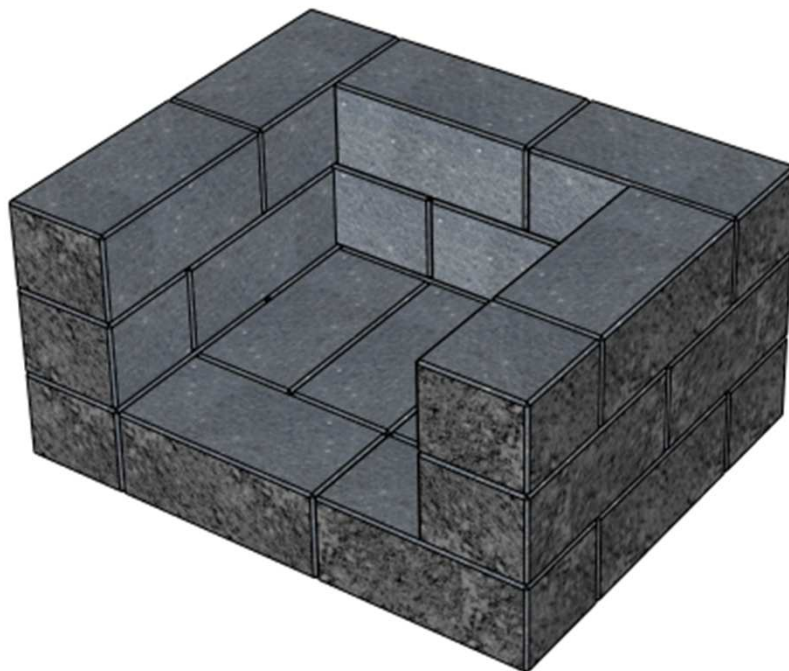



4. Laotakse neljas müürikivi kiht ilma kiviliimita ja kontrollitakse ladumist (nn. kuivladumine). Seejärel liimitakse kiviliimiga kivid oma kohale.

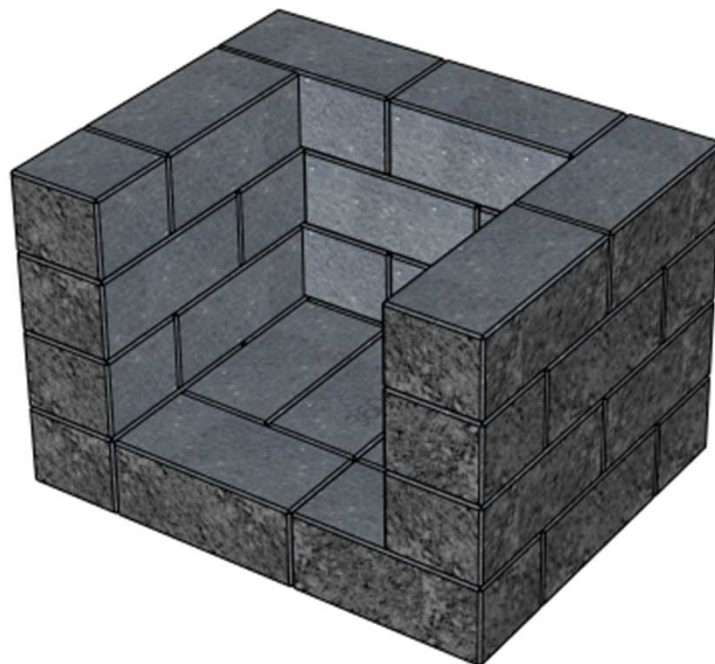

5. Laotakse kiht betoonplaate ilma kiviliimita ja kontrollitakse ladumist (nn. kuivaladumine). Plaadid laotakse müürikivide peale keskele. Seejärel liimitakse plaadid kiviliimiga oma kohale.

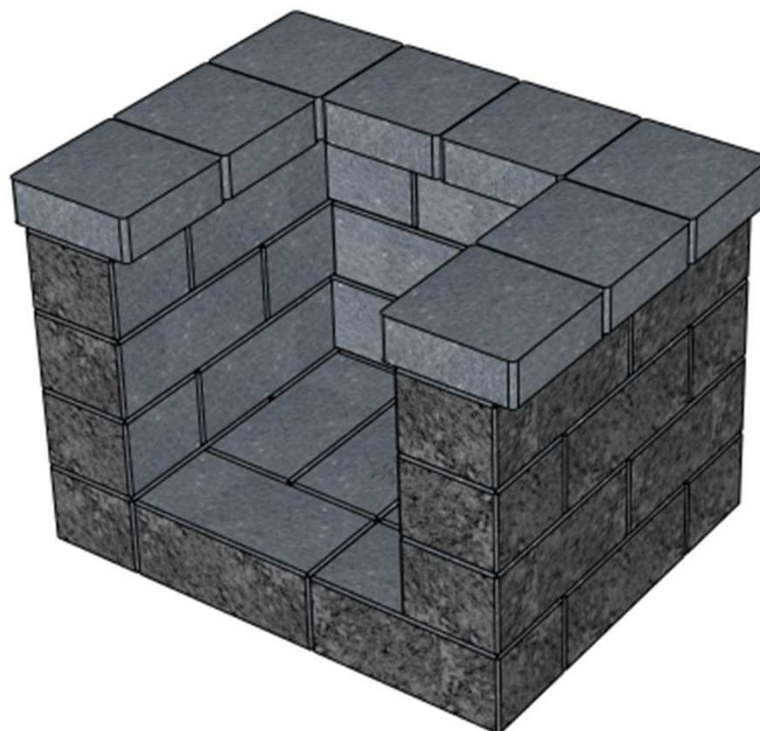

6. Lao tulekindlad tellised **ILMA** kiviliimita grillkolde põhjale allpool olevate jooniste järgi.

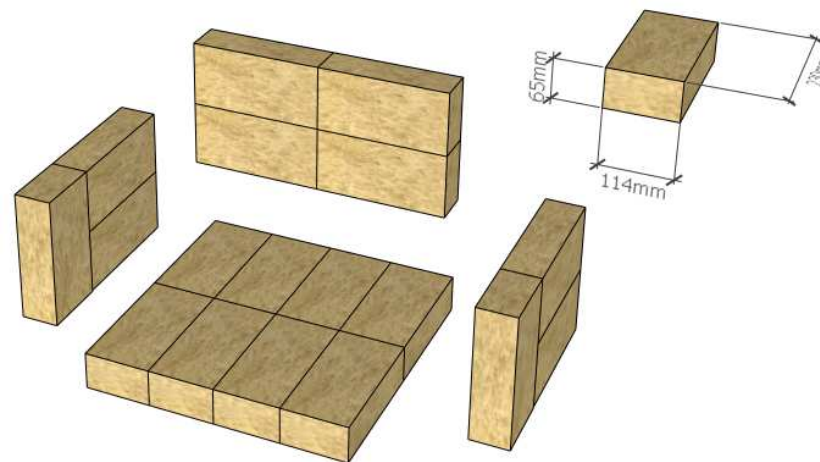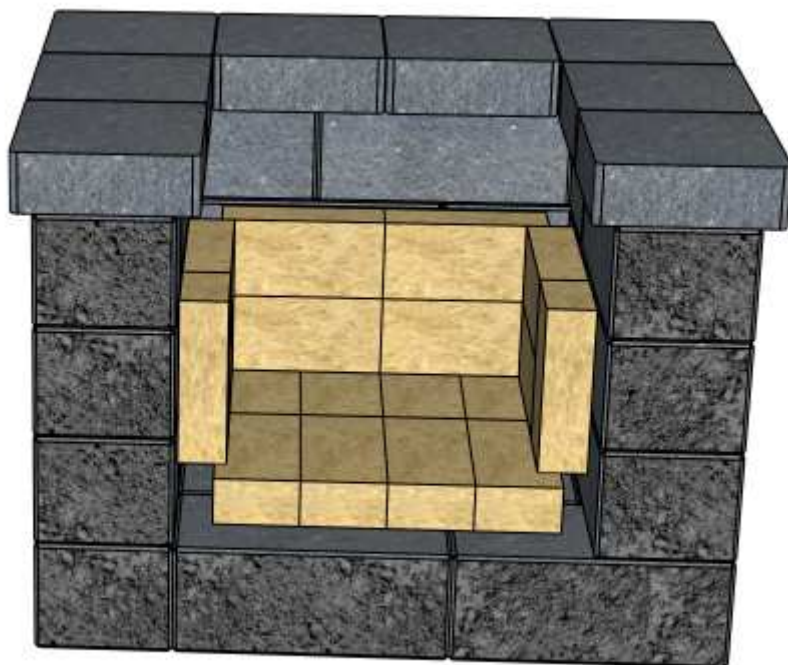


NB!

**Tulekindlad tellised
paigaldatakse ilma kiviliimita.**



7. Vajadusel võid panna kaks tulekindlat tellist tule kaitseks
(Näiteks söega grillides)

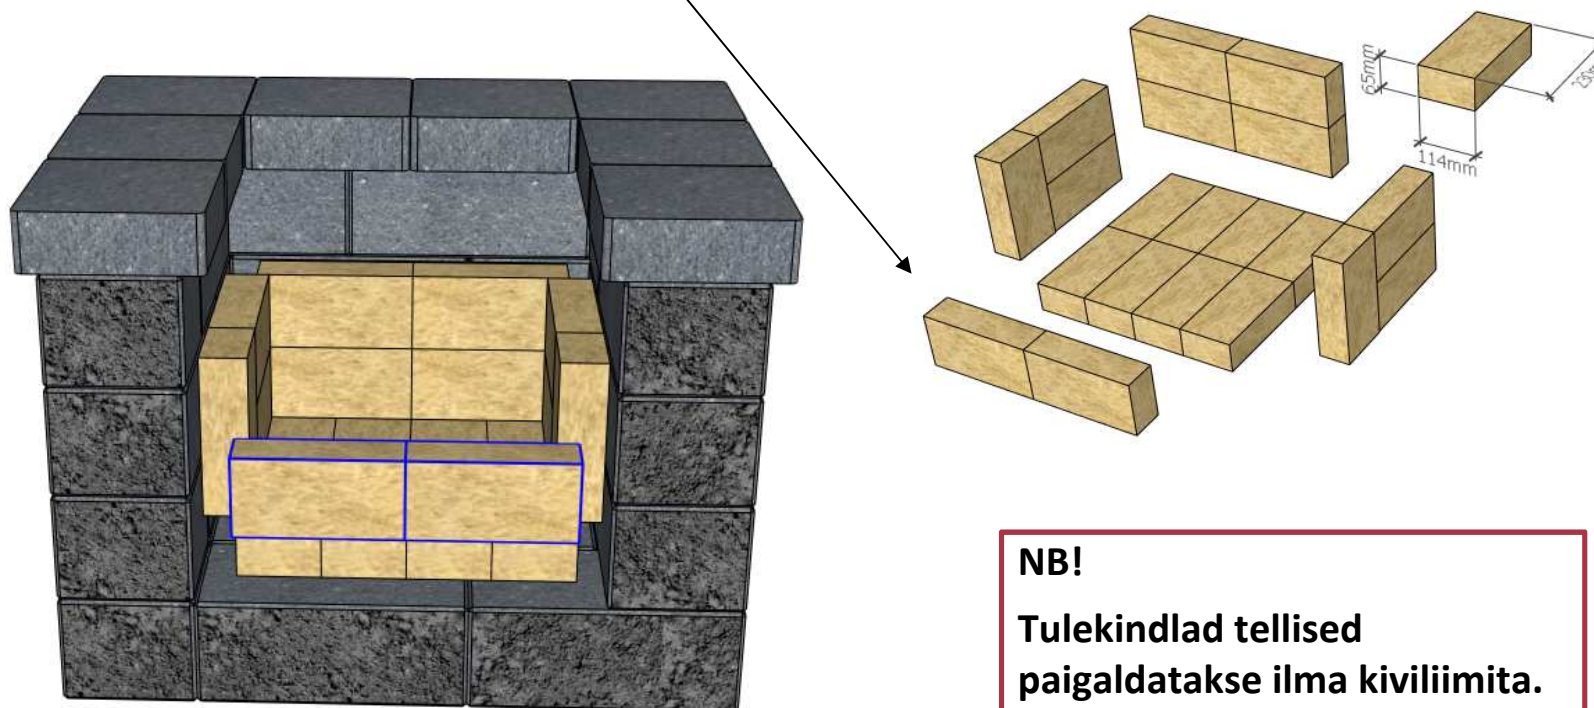

8. Valmis!

